Bedienungsanleitung

EuroBOS ZEUS

Digitaler Meldeempfänger; Frequenzbereich 167-174 Mhz

Einführung:

Der Digitale Meldeempfänger EuroBOS ZEUS ist ein Textempfänger, der nach dem POCSAG-Protokoll arbeitet, welches in den Netzen der Digitalen Alarmierung nach TR-BOS eingesetzt wird.

Lieferumfang:

Empfangsgerät (programmiert oder unprogrammiert); Batterie bzw. Akku, durchsichtiges Schutzholster für Gürteltrageweise, Kette, Bedienungsanleitung.


(Als Option steht alternativ eine Ledertasche zur Verfügung).

Inbetriebnahme:

Legen Sie den im Lieferumfang befindlichen Akku in das Batteriefach ein. Bitte beachten Sie das richtige Einlegen plus/minus, welches links neben dem Batteriefach ersichtlich ist. Nach Einlegen des Akkus mit dem Batterieschieber das Batteriefach verschließen und die Sicherung des Batteriedeckels mit den Sicherheitsschrauben vornehmen. Nach Einlegen des Akkus schaltet sich der Pager automatisch ein; sollten Sie zwischendurch den Akku entfernen oder wechseln, so müssen Sie die Uhrzeit und das Datum neu eingeben. Alle anderen Einstellungen des Pagers bleiben erhalten.

Bedienung:

Über seine vier Tasten ist der Empfänger sehr einfach und intuitiv zu bedienen; dies wird wesentlich unterstützt durch die "Menueführung", die mit klaren Texten die Bedienungsvorgänge erläutert. Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die wesentliche Bedienschritte und ist so gestaltet, dass sie dem Anwender klare Informationen für eine benutzerfreundliche Handhabung gibt.

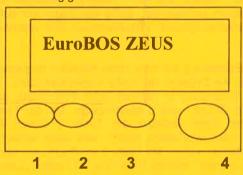

Tastenfunktionen:

Taste 1: Blättertaste links; Quittierung Taste 2: Blättertaste rechts; Quittierung

Taste 3: Menuetaste

Taste 4: Ein-/Aus-Taste; Quittierung.

Einschalten des Pagers:

Mit der Taste 4 wird der Pager eingeschaltet; zur Bestätigung ertönt je nach Programmierung ein kräftiger Ton. Danach fällt das Display in einen Sparmodus; d.h. es ist nur noch oben links die Einschaltkontrolle sichtbar und ein Lautsprechersymbol.

Anzeige von Uhrzeit und Datum:

Bei Betätigung der Taste 4 erscheint im Display automatis ch die Uhrzeit, das Datum und die Akkustandsanzeige, was nach einigen Sekunden ohne weitere Aktion wieder erlischt, um den Akku zu schonen.

Bei nochmaligen Drücken der Taste 4 erscheint im Display "Kein Alarm", wenn vorher alle Alarme gelöscht wurden. Befindet sich nicht gelöschter Alarm im Pager, so wird dies oben links über ein Symbol angezeigt. In die Menueführung gelangen Sie, wenn Sie die Taste 3 zweimal drücken:

"Vor oder zurück":

Im Display erscheint "↑ " (blinkend); Bei Betätigen der Taste 3 gelangen Sie zurück in die Displayanzeige oder Sie blättern mit der Taste 1 (nach links) oder mit der Taste 2 in den von Ihnen gewünschten Menuepunkt.

"Fettschrift" / "Normalschrift" (einzustellen im Menue).

Wenn Sie mit der Taste 1 einmal nach rechts gehen können Sie je nach eingestelltem Zustand umstellen auf "Fettschrift" bzw. auf "Normalschrift". Die Bestätigung der Funktion erfolgt mit der Taste 3. Die eingehenden Textalarme werden dann je nach Einstellung entweder in normaler Schrift dargestellt oder in fetter Schrift, was individuell je nach Benutzer eingestellt werden kann und auch unterschiedlich von den Anwendern gewünscht ist.

Scrollen / Bildschirmdurchlauf (einzustellen im Menue).

Taste 3 zweimal drücken und mit der Taste 1 zweimal nach rechts gehen. Im Display erscheint "Bildschirmdurchlauf" (Scrollen). Sie bestätigen mit Taste 3 und können den Bildschirmdurchlauf aktivieren. Diese Funktion wird dann im Display mit einen Pfeil angezeigt. Bei eingehendem Alarm läuft jetzt die Textnachricht automatisch durch.

Zeit stellen (einzustellen im Menue).

Taste 3 zweimal drücken und mit Taste 1 dreimal nach rechts gehen. Im Display erscheint "Zeit stellen". Mit Taste 3 den Menuepunkt aktivieren. Mit den Tasten 1 und 2 die gewünschten Funktionen einstellen und mit Taste 4 bestätigen. Es erfolgt ein kurzer Bestätigungston und im Display ist nach Betätigen der Taste 3 oder 4 die vorgenommene Änderung sichtbar. In diesem Menuepunkt können Sie auch die Uhr wahlweis e umstellen von "12-Stunden-Anzeige" (AM / PM) oder die bei uns in der Regel verwendete "24-Stunden-Anzeige".

Wecker stellen (einzustellen im Menue).

Taste 3 zweimal drücken und mit Taste 1 viermal nach links in diesen Menuepunkt gehen. Mit Taste 3 aktivieren Sie den Menuepunkt und können die gewünschten Einstellungen mit den Tasten 1 und 2 vornehmen. Die Bestätigung erfolgt wiederum mit Taste 4.

Automatisch aus (einzustellen im Menue).

Taste 3 zweimal drücken und mit Taste 1 dreimal nach links zum Menuepunkt gehen; im Display erscheint "Automatisch aus"; Aktivieren mit Taste 3 und die gewünschten Einstellungen vornehmen. Die Bestätigung erfolgt wiederum mit Taste 4.

Pager aus (einzustellen im Menue).

Diese Funktion ist absichtlich in der Mitte der Menueführung, um ein versehentliches Ausschalten des Pagers zu vermeiden: Taste 3 zweimal drücken und mit Taste 1 zweimal nach links gehen. Mit der Taste 3 zur Funktion gehen. Im Display erscheint "Pager aus ?"; erst nach Bestätigung durch Taste 2 ist der Pager endgültig ausgeschaltet! Das Ausschalten wird durch einen Hinweiston bestätigt. Anmerkung: Zur Bestätigung dieser Funktion wurde absichtlich die Taste 2 verwendet, um den besonderen Vorgang des Ausschaltens herauszuheben. (Einschalten erfolgt durch längeres Drücken der Taste 4; ein längerer Hinweiston erfolgt und bestätigt das Einschalten).

Alarmart stellen (einzustellen im Menue).

In diesem Menuepunkt können Sie die verschiedenen Alarmarten einstellen: Taste 3 zweimal drücken und mit Taste 1 einmal nach links gehen (bzw. mit Taste 2 einmal nach rechts gehen). Es erscheint im Display "Alarmart stellen". Hier können Sie jetzt zwischen verschiedenen Tönen wählen, Sie können den Pager auf "Vibrator" stellen oder auf die Alarmart "Vibrator und Ton". Diese Einstellungen werden bekanntermaßen sehr unterschiedlich von den einzelnen Nutzern angewendet. Sollte der Pager nur auf "Vibrator" stehen, so ist im Display nach Bestätigung das "Lautsprecher-Symbol" verschwunden; bzw. erscheint wieder bei entsprechender Änderung der Alarmart.

Eingehender Alarm.

Ein eingehender Alarm wird je nach Einstellung mit oder ohne Alarmton angezeigt; im linken oberen Teil des Displays erscheint ein blinkender Pfeil. Bei Drücken der Taste 4 erscheint dann: 01 für die Anzeige des ersten Alarms; die Textnachricht (je nach Einstellung in Normal- oder Fettschrift); die Anzeige der RIC mit der entsprechenden Unteradresse, sowohl Datum- und Uhrzeitanzeige. Mit der Taste 3 können Sie den Alarm entsprechend bearbeiten bzw. wieder durch Drücken der Taste 3 diesen Alarm verlassen und in die Grundeinstellung zurückkehren. Der "nicht bearbeitete Alarm" wird dann weiterhin mit dem Pfeil im Display angezeigt. Sollten Sie den Alarm bearbeiten wollen: Mit Taste 3 erscheint "vor oder zurueck"; Sie können dann mit Taste 2 zum "Sichern" bzw. zum "Löschen" blättern. Wenn Sie mit Taste 3 "Löschen" wollen erfragt der Pager dies nochmals; die endgültige Löschung erfolgt dann mit Taste 2; das "Sichern" des Alarms erfolgt im Ablauf gleich. Bei mehreren eingegangen Alarmen ist es möglich diese alle auf einmal zu löschen; im Display erscheint hierzu "alle loeschen".

Tastensperre.

Indem Sie die Taste 3 ca. 4 Sekunden drücken werden Sie gefragt: "Tastatur sperren ?"; nach Bestätigung ist dann die Tastatur gesperrt und unbeabsichtigtes Bedienen verhindert. Die Entsperrung erfolgt in der gleichen Bedienung.

Mit dieser Bedienungsanleitung sind die elementaren Bedienungsmöglichkeiten und die Einstellungen beschrieben. Der Pager ist jedoch so einfach zu bedienen, dass nach kürzester Zeit die Bedienschritte verinnerlicht sind. Daher empfehlen wir nur bei Unsicherheiten die Bedienungsanleitung zu verwenden.

Zulassung:

EuroBOS GmbH, Maastrichter Ring 17, 56072 Koblenz Telefon: + 49 (0)261-94235-52; Telefax: + 49 (0)261-94235-61 Internet: http://www.eurobos.de, e-mail: info@eurobos.de